



Montieren Sie die mitgelieferten Halterungen für Ihre neuen Plissees in den Ecken des Fensterrahmens mit einem Abstand von 5 mm zum Rand. Markieren Sie sich die Punkte und bohren Sie ggf. mit einem sehr kleinen Bohrer vor.

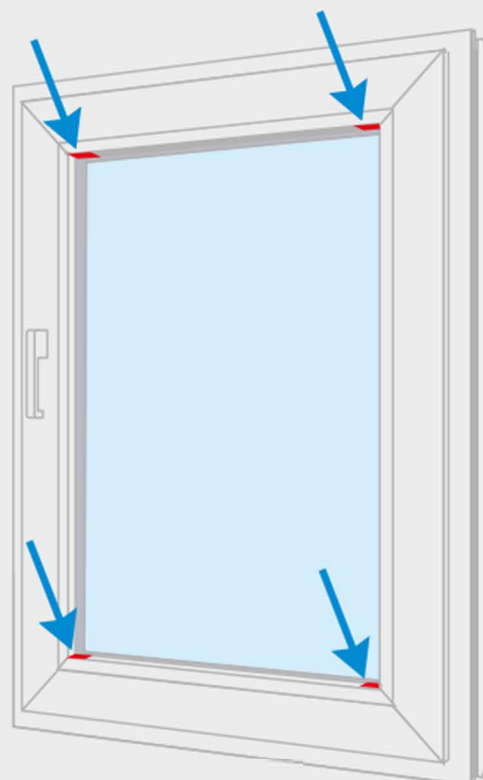


1

Schieben Sie die Adapter seitlich auf die Halterungen. Beginnen Sie mit den oberen Halterungen für eine leichtere Handhabung.

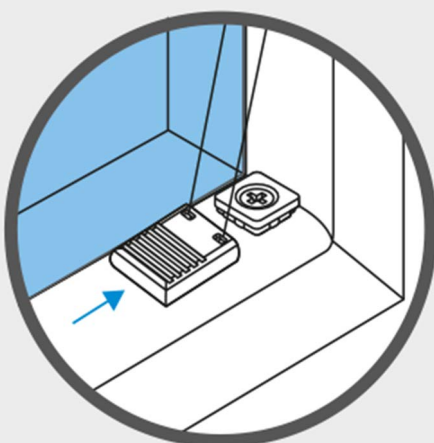

Nach der Montage können Sie ggf. die überschüssige Führungsschnur kürzen.

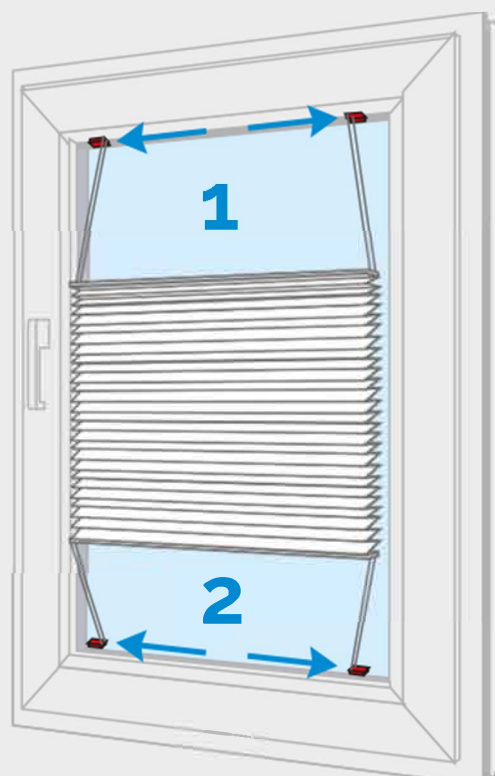

2